


กระเบื้อง และกรอบ CT VENICE



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ขนาดกระเบื้อง กว้าง x ยาว	33 x 42 ซม.
น้ำหนักกระเบื้องโดยประมาณ	4.7 กก./แผ่น
ความลาดชันที่แนะนำในการติดตั้ง (Service Pitch)	25 องศา ขึ้นไป
ระยะแป	ระยะแปตัวแรก 31 และระยะถัดไป 32 - 34 ซม.
ความหนาแป	0.7 มม.
ระยะจันทัน	ไม่เกิน 1 เมตร
จำนวนกระเบื้องเฉลี่ย ต่อ ตร.ม.	10 - 11 แผ่น / ตร.ม.
วิธีการติดตั้งกรอบหลังคา	ใช้ปูนทราย หรือ ระบบกรอบแห้ง (Dry Fixed System)

ชุดกรอบหลังคา CT


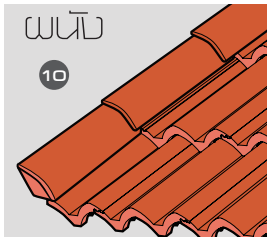


ชุดการติดตั้งกรอบระบบแห้ง (Dry Fixed System)

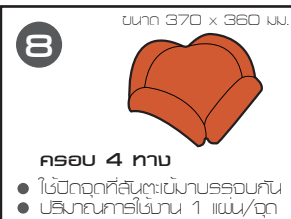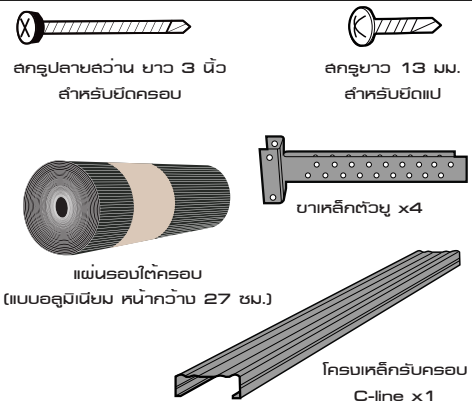

ข้อควรระวังในการกองเก็บ และการใช้งาน

- ควรกองเก็บในสถานที่ร่มก่อนใช้งาน
- ในกรณีกองเก็บหน้า Site งานหรือกองเก็บ
 - การกองเก็บหน้า Site งานต้องจัดหาผ้าคลุมทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงฝุ่นจาก ซิเมนต์ / สารเคมี / สิ่งสกปรกก่อสร้าง
 - ไม่ควรให้แผ่นสัมผัสแดด / ฝน ก่อนติดตั้ง เพราะอาจส่งผลต่อคุณภาพ และเกิดความสกปรกต่อผิวกระเบื้อง
 - เก็บแผ่นบริเวณผิวกระเบื้อง และกรอบเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดคราบน้ำได้
 - การล้างผิวของกระเบื้อง ก่อนขึ้นมุง ควรทำการเช็ดหรือล้างพื้นออกทุกครั้งเมื่อป้องกันความสกปรก และความไม่สะอาดของผิวจากคราบน้ำ
 - ควรวางกระเบื้องและกรอบบนพื้นที่แห้ง และระดับสม่ำเสมอ
- ควรทำความสะอาดผิวกระเบื้องบนหน้าการมุง โดยเฉพาะฝุ่นจากการตัด และคราบน้ำจากการมุงกรอบโดยทันที
- ห้ามใช้สิ่วทุบทราย ทาบนกระเบื้องหรือกรอบโดยตรง
- ตามธรรมชาติของผลิตภัณฑ์กระเบื้องคอนกรีต สันของกระเบื้องอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อยจากการผลิตที่ต่างกัน ในการซื้อกระเบื้องแต่ละครั้ง จึงควรสั่งซื้อให้พอตามจำนวนการใช้งานจริง และเพื่อสำรองกรณีเกิดข้อผิดพลาด เพื่อให้เกิดกระเบื้องมีคุณสมบัติที่ตรงกันจากการผลิตเดียวกัน

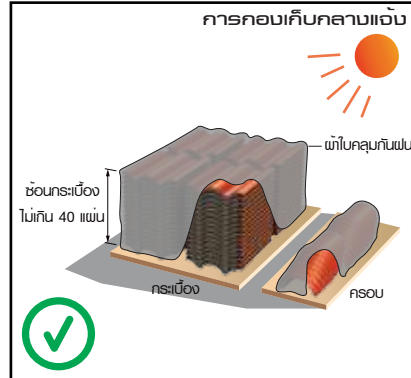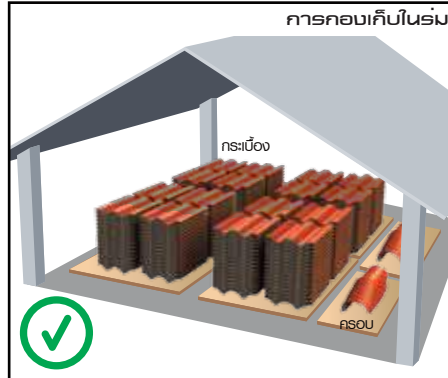

การกองเก็บต้องไม่ทับถมแผ่นกระเบื้องบนกระเบื้องกองเก็บก่อนการใช้งาน และไม่ควรถูกวางบนพื้นหรือกรอบ ช้อนสูงเกิน 40 แผ่น

คู่มือการติดตั้งกระเบื้อง และกรอบ CT VENICE

อุปกรณ์การติดตั้ง




ระยะแป (ซม.)	จำนวนแถวแป																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
32	0.32	0.64	0.96	1.28	1.60	1.92	2.24	2.56	2.88	3.20	3.52	3.84	4.16	4.48	4.80	5.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.1	0.32	0.64	0.96	1.28	1.61	1.93	2.25	2.57	2.89	3.21	3.53	3.85	4.17	4.49	4.82	5.14	5.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.2	0.32	0.64	0.97	1.29	1.61	1.93	2.25	2.58	2.90	3.22	3.54	3.86	4.19	4.51	4.83	5.15	5.47	5.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.3	0.32	0.65	0.97	1.29	1.62	1.94	2.26	2.58	2.91	3.23	3.55	3.88	4.20	4.52	4.85	5.17	5.49	5.81	6.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.4	0.32	0.65	0.97	1.30	1.62	1.94	2.27	2.59	2.92	3.24	3.56	3.89	4.21	4.54	4.86	5.18	5.51	5.83	6.16	6.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.5	0.33	0.65	0.98	1.30	1.63	1.95	2.28	2.60	2.93	3.25	3.58	3.90	4.23	4.55	4.88	5.20	5.53	5.85	6.18	6.50	6.83	7.15	-	-	-	-	-	-	-	-
32.6	0.33	0.65	0.98	1.30	1.63	1.96	2.28	2.61	2.93	3.26	3.59	3.91	4.24	4.56	4.89	5.22	5.54	5.87	6.19	6.52	6.85	7.17	7.50	-	-	-	-	-	-	-
32.7	0.33	0.65	0.98	1.31	1.64	1.96	2.29	2.62	2.94	3.27	3.60	3.92	4.25	4.58	4.91	5.23	5.56	5.89	6.21	6.54	6.87	7.19	7.52	7.85	8.18	-	-	-	-	-
32.8	0.33	0.66	0.98	1.31	1.64	1.97	2.30	2.62	2.95	3.28	3.61	3.94	4.26	4.59	4.92	5.25	5.58	5.90	6.23	6.56	6.89	7.22	7.54	7.87	8.20	8.53	8.86	-	-	-
32.9	0.33	0.66	0.99	1.32	1.65	1.97	2.30	2.63	2.96	3.29	3.62	3.95	4.28	4.61	4.94	5.26	5.59	5.92	6.25	6.58	6.91	7.24	7.57	7.90	8.23	8.55	8.88	9.21	9.54	9.87
33	0.33	0.66	0.99	1.32	1.65	1.98	2.31	2.64	2.97	3.30	3.63	3.96	4.29	4.62	4.95	5.28	5.61	5.94	6.27	6.60	6.93	7.26	7.59	7.92	8.25	8.58	8.91	9.24	9.57	9.90
33.1	0.33	0.66	0.99	1.32	1.66	1.99	2.32	2.65	2.98	3.31	3.64	3.97	4.30	4.63	4.97	5.30	5.63	5.96	6.29	6.62	6.95	7.28	7.61	7.94	8.28	8.61	8.94	9.27	9.60	9.93
33.2	0.33	0.66	1.00	1.33	1.66	1.99	2.32	2.66	2.99	3.32	3.65	3.98	4.32	4.65	4.98	5.31	5.64	5.98	6.31	6.64	6.97	7.30	7.64	7.97	8.30	8.63	8.96	9.30	9.63	9.96
33.3	0.33	0.67	1.00	1.33	1.67	2.00	2.33	2.66	3.00	3.33	3.66	4.00	4.33	4.66	4.99	5.33	5.66	5.99	6.33	6.66	6.99	7.33	7.66	7.99	8.33	8.66	8.99	9.32	9.66	9.99
33.4	0.33	0.67	1.00	1.34	1.67	2.00	2.34	2.67	3.01	3.34	3.67	4.01	4.34	4.68	5.01	5.34	5.68	6.01	6.35	6.68	7.01	7.35	7.68	8.02	8.35	8.68	9.02	9.35	9.69	10.02
33.5	0.34	0.67	1.01	1.34	1.68	2.01	2.35	2.68	3.02	3.35	3.69	4.02	4.36	4.69	5.03	5.36	5.70	6.03	6.37	6.70	7.04	7.37	7.71	8.04	8.38	8.71	9.05	9.38	9.72	10.05
33.6	0.34	0.67	1.01	1.34	1.68	2.02	2.35	2.69	3.02	3.36	3.70	4.03	4.37	4.70	5.04	5.38	5.71	6.05	6.38	6.72	7.06	7.39	7.73	8.06	8.40	8.74	9.07	9.41	9.74	10.08
33.7	0.34	0.67	1.01	1.35	1.69	2.02	2.36	2.70	3.03	3.37	3.71	4.04	4.38	4.72	5.06	5.39	5.73	6.07	6.40	6.74	7.08	7.41	7.75	8.09	8.43	8.76	9.10	9.44	9.77	10.11
33.8	0.34	0.68	1.01	1.35	1.69	2.03	2.37	2.70	3.04	3.38	3.72	4.06	4.39	4.73	5.07	5.41	5.75	6.08	6.42	6.76	7.10	7.44	7.78	8.11	8.45	8.79	9.13	9.46	9.80	10.14
33.9	0.34	0.68	1.02	1.36	1.70	2.03	2.37	2.71	3.05	3.39	3.73	4.07	4.41	4.75	5.09	5.42	5.76	6.10	6.44	6.78	7.12	7.46	7.80	8.14	8.48	8.81	9.15	9.49	9.83	10.17
34	0.34	0.68	1.02	1.36	1.70	2.04	2.38	2.72	3.06	3.40	3.74	4.08	4.42	4.76	5.10	5.44	5.78	6.12	6.46	6.80	7.14	7.48	7.82	8.16	8.50	8.84	9.18	9.52	9.86	10.20


ความยาว "L" (เมตร)

1.1 การติดตั้งกระเบื้องคอนกรีต CT VENICE


ระดับไม้เชิงชายต้องสูงกว่าแปตัวล่าง 2.5 ซม. และมีระยะห่าง 31 ซม. จัดแปคู่บนสุดให้มีระยะห่างกัน 4 - 6 ซม. สำหรับแปช่วงกลางให้มีระยะเฉลี่ย 32 - 34 ซม.

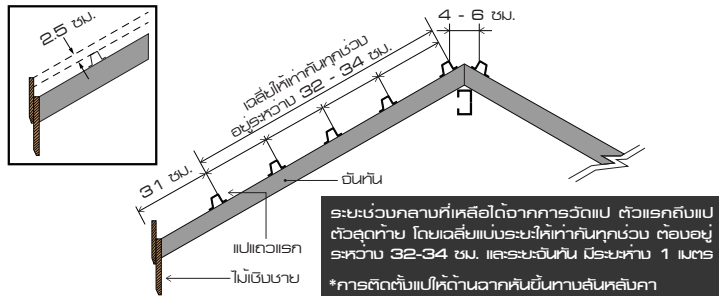


1.2 สำหรับหลังคาทรงจั่ว ให้นำกระเบื้องมาวางพาดตรงข้าม (ด้านขวาของหน้าจั่ว) โดยหันด้านรางกันน้ำข้างแนวบันลุมเข้ามา 3 ซม. เพื่อหาแนวสันลอนให้กระเบื้องแถวแรก แล้วมุมกระเบื้องด้านซ้ายของจั่ว ให้ตรงตามแนวสันลอนที่กำหนดไว้

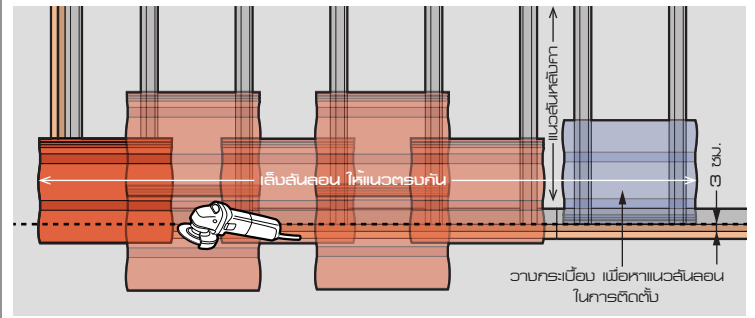


1.3 ติดตั้งกระเบื้องแผ่นริม โดยให้สันลอนตรงตำแหน่ง ในข้อที่ 2 แล้วยึดด้วยสกรูสลายลวด ตราเพชร ขนาด 3 นิ้ว แผ่นละ 1 ตัว

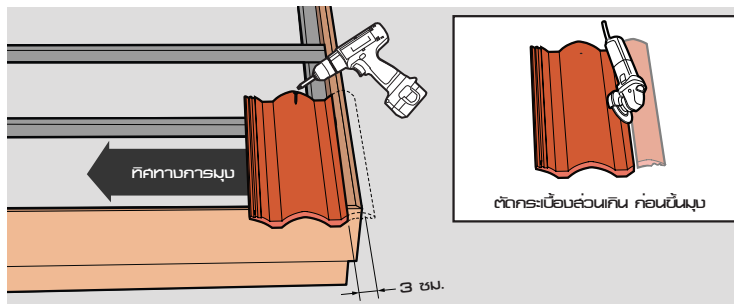

1.4 มุมกระเบื้องด้วยวิธีสลับแผ่น ให้เต็มพื้นหลังคา โดยให้ยึดสกรูแบบแถวเว้นแถว แต่หากหลังคาสูงชัน หรือ อยู่ในพื้นที่ลมแรงให้ยึดสกรูยึดทุกแถว และควรตรวจสอบแนวของกระเบื้อง ด้วยการบังเอ็นทุกๆ ระยะ 10 แผ่น หรือ 3 เมตร

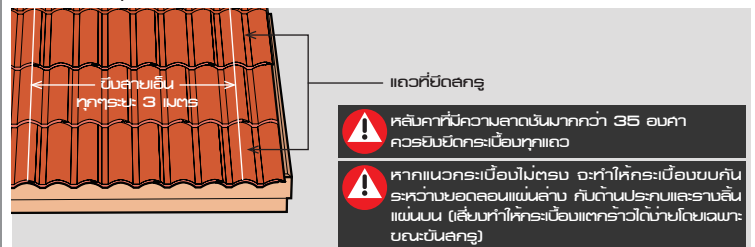


1.5 ตรวจสอบแนวของพื้นหลังคาแต่ละด้านให้ตรงกัน เมื่อความสวยงามก่อนทำการติดตั้งกรอบ

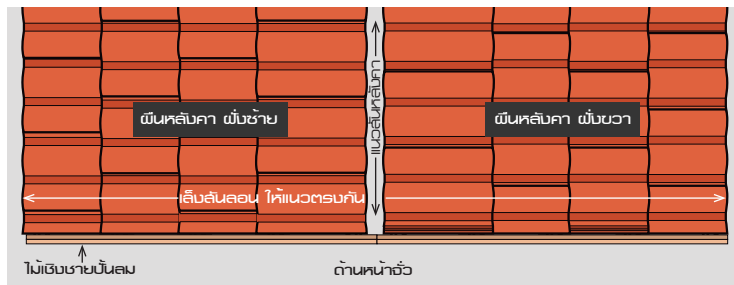

2.1 การติดตั้งกรอบปิดชายและกรอบข้าง


ตรวจสอบระดับไม้เชิงชายบันลุม ควรอยู่สูงกว่าระดับหลังแป 2.5 ซม. และขอบกระเบื้อง ควรห่างจากหน้าไม้เชิงชายบันลุม 3 ซม.

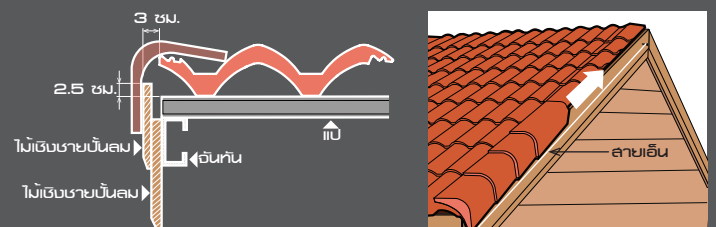

- 2.2** ตัดต้นกรอบปิดชายและกรอบข้าง ให้มีขอบด้านล่างวางบนไม้รับกรอบ หรือเลมอแนวกับเอ็นที่ขึงไว้ แล้วยึดด้วยลวดปลายลว่น ๓ นิ้ว




- 2.3** กรอบข้างตัวบนสุดทั้ง 2 ด้าน ให้ชิดกันมากที่สุด โดยหากกรอบข้างเกยกันให้ตัดส่วนเกินออก

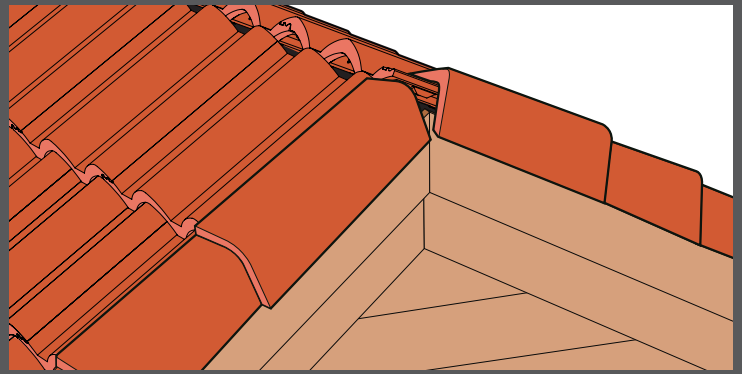


3.1 การติดตั้งกรอบปิดหัว และกรอบสันโค้ง


ติดตั้งกรอบปิดหัว ด้วยปูนทราย ให้สูงกว่าลอนกระเบื้อง 2.5 ซม. และให้หน้าขอบกรอบ ปิดขอบของกรอบข้างให้ชิด

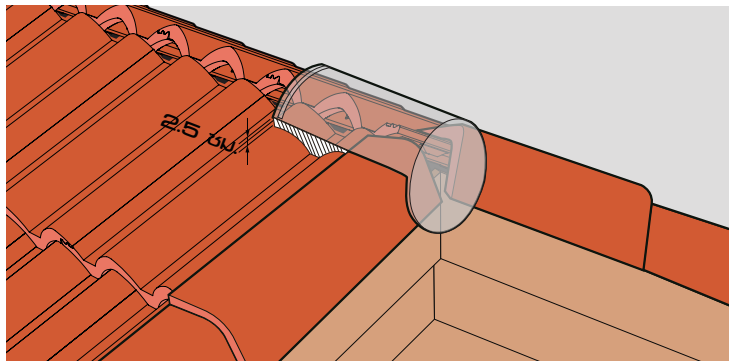

- 3.3** ตกแต่งปูนทรายใต้กรอบ โดยใช้เกรียงตักปูนทรายส่วนที่ล้นออกทันที ขณะที่ปูนทรายยังหมาดอยู่ และใช้ปลายเกรียง เชาระรองปูนทราย บริเวณที่ติดกับกรอบสันโค้งตลอดแนวสันหลังคาและสันตะบัน

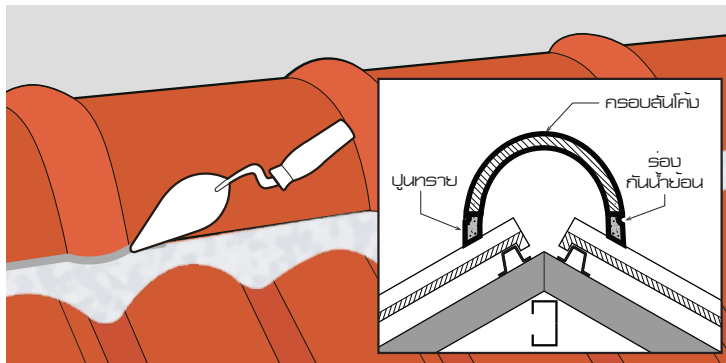


- 3.2** ขึงเอ็น เพื่อช่วยลึงแนวให้ติดตั้งกรอบสันโค้งได้ระดับ โดยวางปูนทรายอย่าให้ล้นมอ หรือ ล้นหัวกระเบื้องออกไป

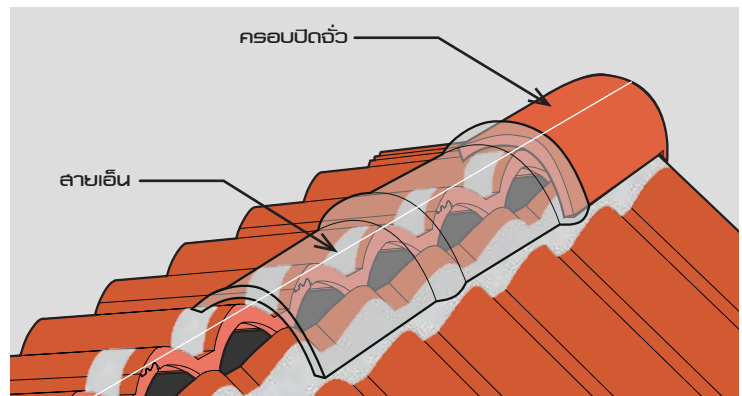

- 3.4** ใช้เหล็กเส้นกลม ขนาด $\varnothing 1/4$ นิ้ว เจาะรูระบายน้ำที่ปูนทรายตอนที่ยังหมาด ในทุกๆ ลอนรับน้ำ แล้วทำความสะอาด คราบปูนที่กระเบื้อง และกรอบออกทันที เมื่อปูนทรายแห้งสนิท จึงค่อยหาตกแต่งด้วยสีทาปูนทรายใต้กรอบ




- 3.5** กรณีการติดตั้งกรอบสันโค้ง 2 ทาง ให้วางกรอบ อยู่กึ่งกลางระหว่างกรอบสันโค้ง ทั้ง 2 ด้าน เพื่อลึงแนว แล้วใช้เครื่องเจียรตัด และทำร่องตักน้ำ ที่ปลายของกรอบสันโค้ง ทั้ง 2 ด้าน ก่อนวางติดตั้งกรอบสันโค้ง 2 ทาง

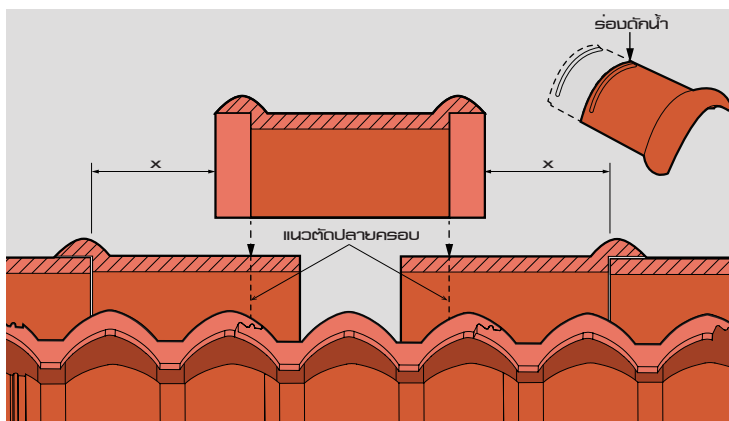


4.1 การติดตั้งกรอบหางมน, กรอบสันโค้ง บริเวณสันตะบัน


ติดตั้งกระเบื้องแผ่นเศษบริเวณสันตะบันให้ครบ ด้วยแผ่นหินกระเบื้อง

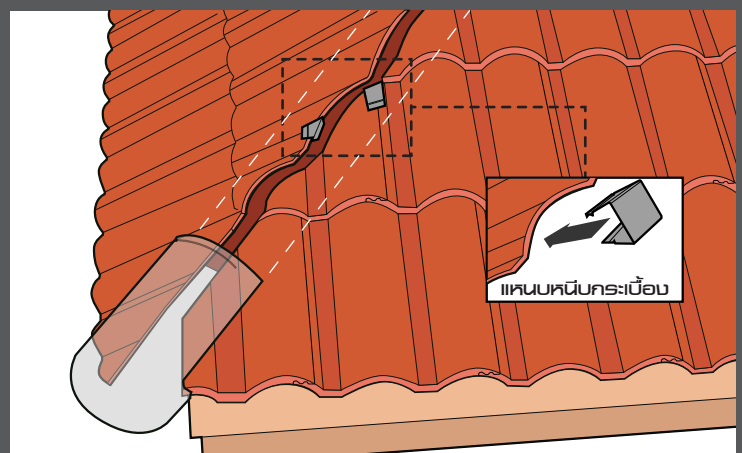


- 4.2** วางกรอบหางมน บนปูนทราย ให้สูงกว่ากระเบื้อง 2.5 ซม. โดยให้ลวดผูกปลายของกรอบหางมน เข้ากับโครงสันตะเข้ หรือก๊อปกั้นนั้นจึงติดตั้งกรอบสันโค้ง บริเวณสันตะเข้ เช่นเดียวกับบริเวณสันหลังคา

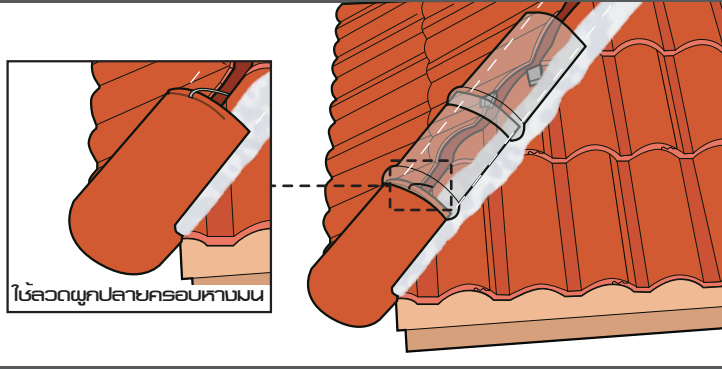


- 4.3** บริเวณจุดที่แนวสันหลังคา และสันตะเข้ มาบรรจบกัน ให้ตัดแต่งปลายของกรอบสันโค้ง แต่ละด้านและเซาะร่องตักน้ำ ก่อนทำการติดตั้งด้วยกรอบ 3 ทาบ

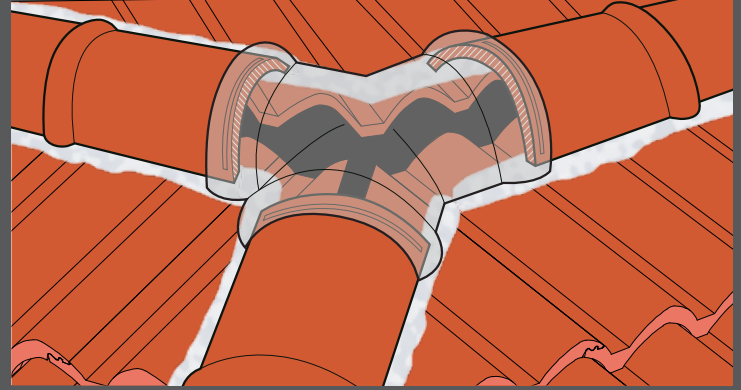


การติดตั้งกรอบโค้งบนผนัง และกรอบข้างบนผนัง CT VENICE

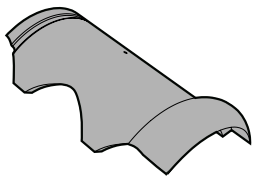

กรอบโค้งบนผนัง

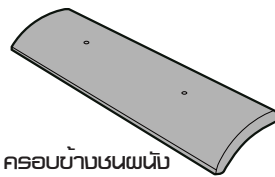


กรอบข้างบนผนัง

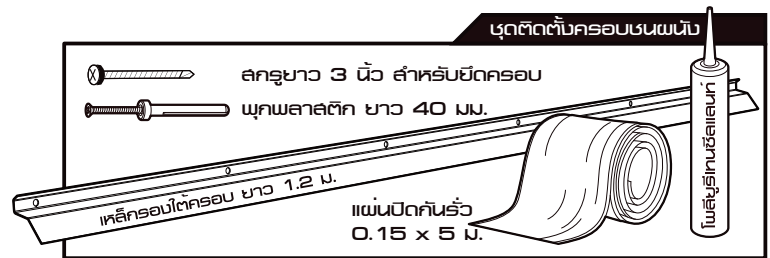


5.1 การติดตั้งกรอบโค้งบนผนัง

ควรติดตั้งแปตัวบนสุดให้ชิดกับผนัง หรือห่างจากผนัง ไม่เกิน 5 มม. และทำการวัดระยะจากหลังแปขึ้นไป 11 ซม. และตีแนวด้วยบีก์เต้า

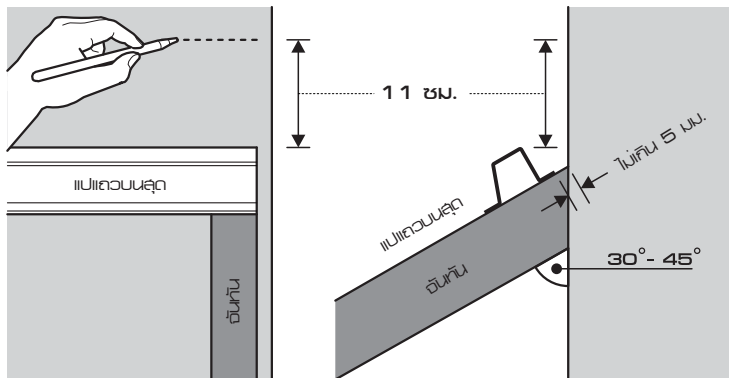


⚠ ผนังที่จะติดตั้งกรอบ จะต้องเรียบเรียบร้อยแล้ว และต้องขยี้ไม่ทาสีรองพื้น

- 5.2** นำเหล็กกรอบใต้กรอบมาวางทาบตามแนวเส้นที่ทำไว้ แล้วใช้ดินสอหรือมาร์กเกอร์ทำเครื่องหมาย ตามรูเจาะของเหล็กกรอบใต้กรอบ ให้ครบทุกรู หลังจากนั้นจึงเจาะผนังด้วยดอกกลวง ขนาด 3/16"

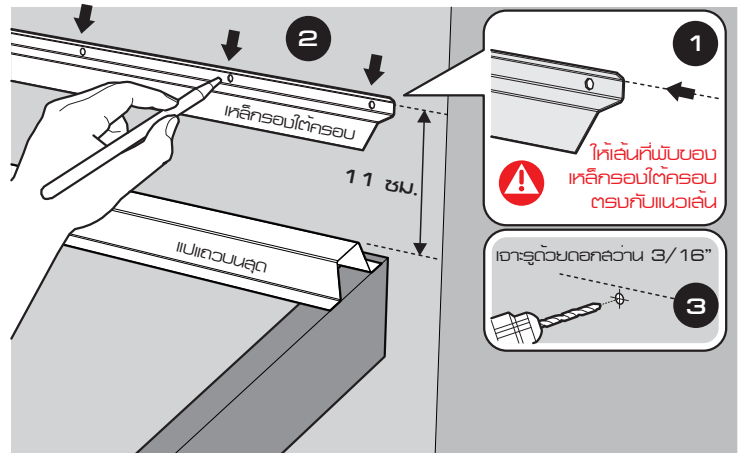


- 5.3** มุงกระเบื้องและกรอบข้าง (ถ้ามี) ให้เรียบร้อย แล้วทำความสะอาดผนังกระเบื้อง และกรอบ บริเวณผิวที่จะติดแผ่นปิดกันรั้ว ให้สะอาดก่อน หลังจากนั้นติดแผ่นกันรั้วเข้ากับผนัง ให้เสมอกับแนวเส้นที่ทำไว้ แล้วรัดลมมาให้เป็นกับกระเบื้อง โดยให้คลุมกระเบื้องลมมาไม่เกิน 8 ซม.

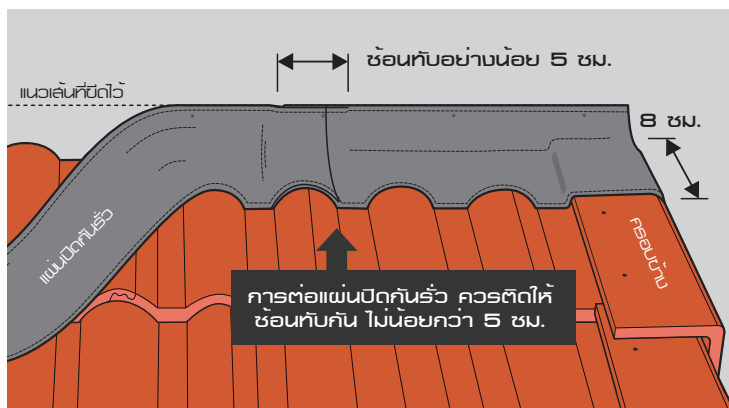


⚠ ควรรัดแผ่นปิดกันรั้วให้แนบกระเบื้อง อย่าให้มีโพรงอากาศ เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพการยึดเกาะของกาวต่ำลง

- 5.4** ใช้เหล็กแหลมหรือคัตเตอร์ เจาะรูที่แผ่นปิดกันรั้ว ตรงกับตำแหน่งรูของแผ่นที่เจาะไว้ แล้วนำเหล็กกรอบใต้กรอบมาติดตั้ง โดยตอกผูกพลาสติก ผ่านรูเหล็กกรอบใต้กรอบ และแผ่นปิดกันรั้วยึดติดเข้ากับผนัง หลังจากนั้นให้ยาแนวรอยต่อเหล็กกรอบใต้กรอบ และผนังด้วยโฟลียูรีเทนซิลแลนท์ (PU)

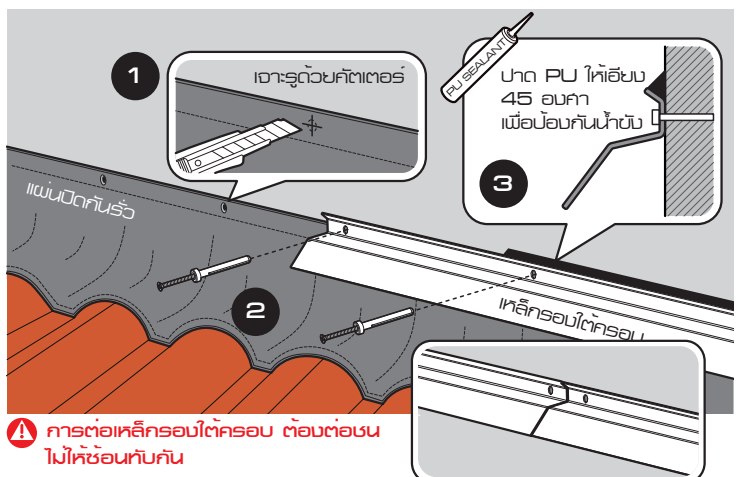

5.5


กรณีบริเวณครอบบัว ต้องตัดบากกรอบโค้งเนพฟ์ให้เรียบร้อย แล้วยึดด้วยลวดตาข่าย ขนาด 10x15 ซม. เข้ากับเหล็กกรอบ ใต้ครอบ จากนั้นวางทับด้วยปูนทราย และครอบโค้งเนพฟ์ ที่ตัดไว้ แล้วจึงยึดกรอบด้วยลวดตาข่ายขนาด 3 นิ้ว แล้วตกแต่งปูนทรายส่วนเกินให้เรียบร้อย

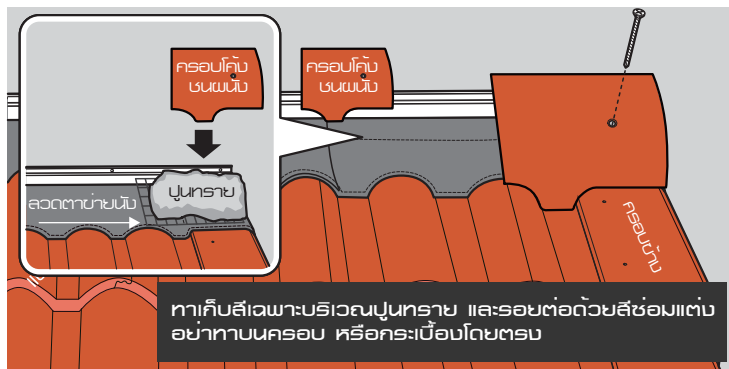

หากเก็บสัณเฑาะบริเวณปูนทราย และรอยต่อด้วยสีซ่อมแซม อยุ่ตามกรอบ หรือกระเบื้องโดยตรบ

5.6


ตัดตั้งกรอบโค้งเนพฟ์ตัวต่อๆไป โดยเริ่มจากด้านขวาไปซ้าย ด้วยลวดตาข่ายขนาด 3 นิ้ว (ลวดมืออยู่ในชุดอุปกรณ์ การตัดตั้งกรอบเนพฟ์) แล้วจึงเก็บลวด และรอยต่อด้วยสีซ่อมแซมตามๆ ด้วยสีซ่อมแซมกระเบื้องและกรอบ CT

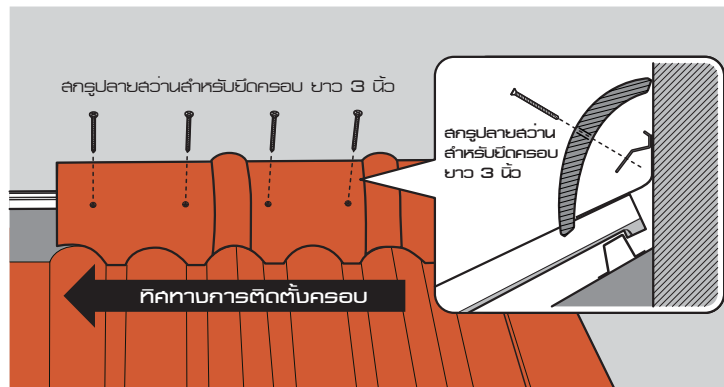

6.1

การตัดตั้งกรอบบัวเนพฟ์


วัดระยะตั้งฉากจากหลังเบบขึ้นไป 13 ซม. และตีแนวด้วยปากเต้า

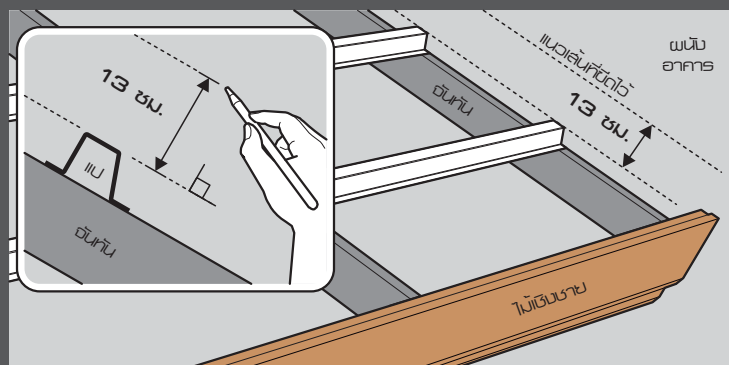

⚠ พื่นที่จะตัดตั้งกรอบ จะต้องฉาบเรียบเรียบร้อยแล้ว และต้องขย้งไม่กาสิรอนพื่น


6.2

นำเหล็กกรอบใต้ครอบมาวางทาบตามแนวเส้นที่ทำไว้ แล้วใช้ดินสอ หรือมาร์กเกอร์ทำเครื่องหมายตามรูเจาะของเหล็กกรอบใต้ครอบ ให้ครบทุกรูหลั้จากนั้นจึงเจาะพื่นด้วย ดอกว่าน 3/16"

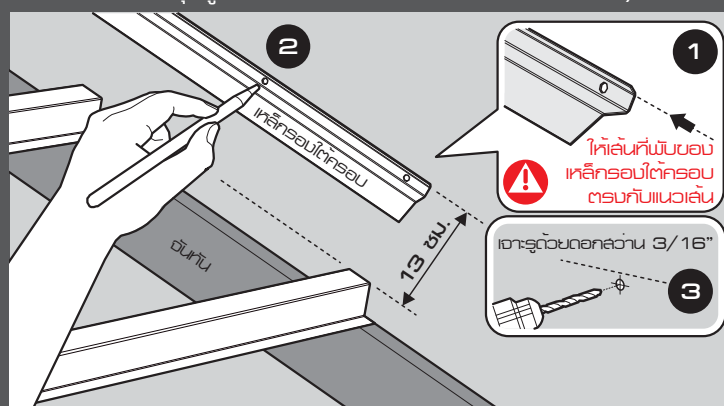

6.3


มุงกระเบื้อง และทำความสะอาดบริเวณที่จะติดแผ่นปิดกันรั่วให้เรียบร้อย หลั้จากนั้น จึงติดแผ่นกันรั่วเข้ากับพื่น ให้เสมอกับแนวเส้นที่ทำไว้ โดยไล่ติดจากด้านล่างพื่นหลั้จากด้านบน แล้วรัดแผ่นปิดกันรั่วให้แนบกับ พื่นและกระเบื้อง โดยให้หลุมหลั้กระเบื้อง กว้างประมาณ 8 ซม.

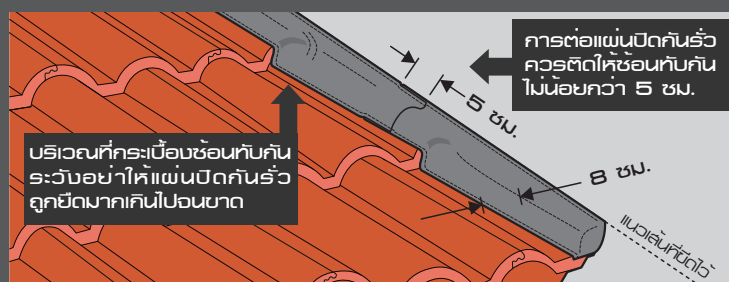

⚠ รัดแผ่นปิดกันรั่วให้แนบกระเบื้อง อยุ่ให้มีโพรงอากาศ

6.4


ใช้เหล็กแหลมหรือคัตเตอร์ เจาะรูที่แผ่นปิดกันรั่ว ให้ตรงกับตำแหน่งรูพื่นที่เจาะไว้ ให้ครบทุกรู

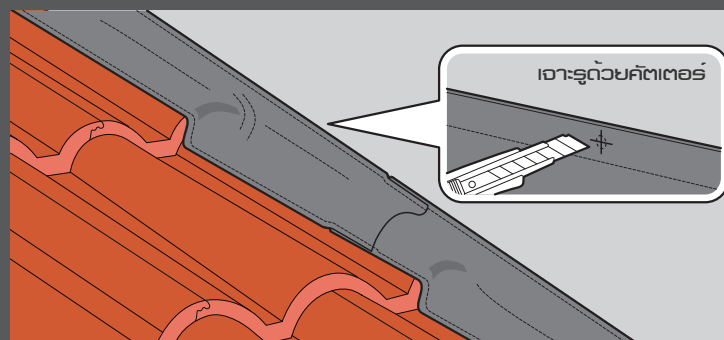

⚠ รัดแผ่นปิดกันรั่วให้แนบกระเบื้อง อยุ่ให้มีโพรงอากาศ

6.5


นำเหล็กกรอบใต้ครอบมาตัดตั้ง โดยตอกพุกพลาสติกผ่านรูเหล็กกรอบใต้ครอบและแผ่นปิดกันรั่วยึดติดเข้ากับพื่น หลั้จากนั้น ขาแนวด้านบนเหล็กกรอบใต้ครอบด้วย โฟลียูรีเทนซิลแลนท์

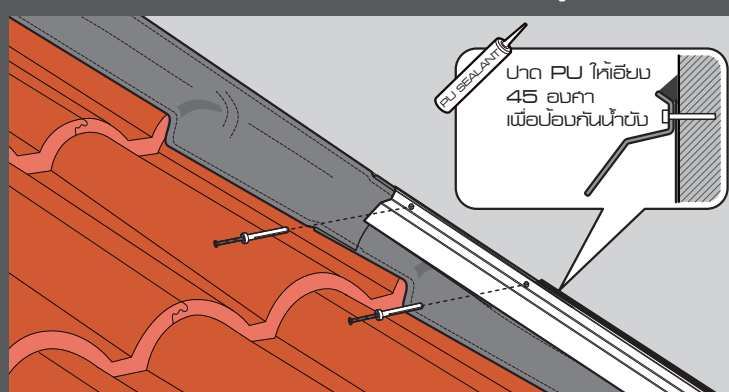

⚠ รัดแผ่นปิดกันรั่วให้แนบกระเบื้อง อยุ่ให้มีโพรงอากาศ

6.6


ยึดลวดตาข่ายขนาดประมาณ 10x15 ซม. เข้าเหล็กกรอบใต้ครอบ แล้ววางทับด้วยปูนทราย และครอบเนพฟ์ โดยวางให้ปลายครอบบัวเนพฟ์ เสมอกับปลายกระเบื้องแถวล่างสุด แล้ว จึงยึดกรอบ ด้วยลวดตาข่ายขนาด 3 นิ้ว และตกแต่งปูนทรายส่วนเกินให้เรียบร้อย

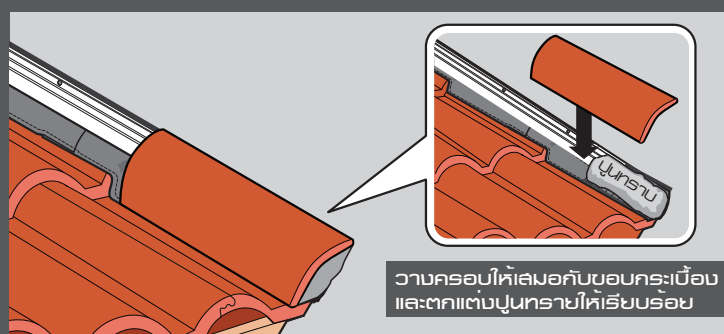

⚠ รัดแผ่นปิดกันรั่วให้แนบกระเบื้อง อยุ่ให้มีโพรงอากาศ


6.7

ติดตั้งครอบข้างบนผนังตัวต่อๆไป โดยมุงจากด้านล่างขึ้นไป ยึดด้วยสกรูปลายลวด ยาว 3 นิ้ว แผ่นละ 2 ตัว แล้วจึง เก็บสปีบริเวณหัวสกรู และรอยตัดแผ่นต่างๆ รวมถึงปูนาราย ที่อุทวิบนบริเวณปลายครอบด้วยสีซ่อมแผ่นกระเบื้องและครอบ CT


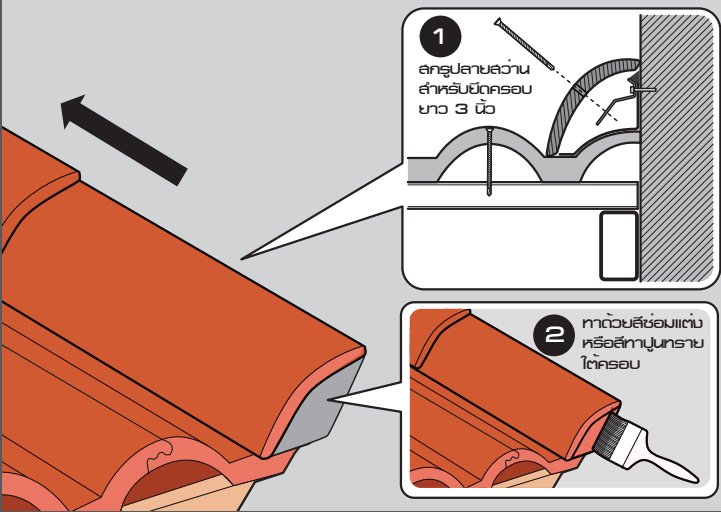


6.8

กรณีบริเวณที่ครอบโค้งบนผนัง และครอบข้างบนผนัง มาบรรจบกัน ให้ตัดแผ่นครอบให้เข้ามุมให้เรียบร้อย แล้วมาแนว รอยต่อระหว่างครอบ ด้วยโฟลียูรีเทนซิลแลนท์ และเก็บแผ่นสี ด้วยสีซ่อมแผ่นกระเบื้องและครอบ CT

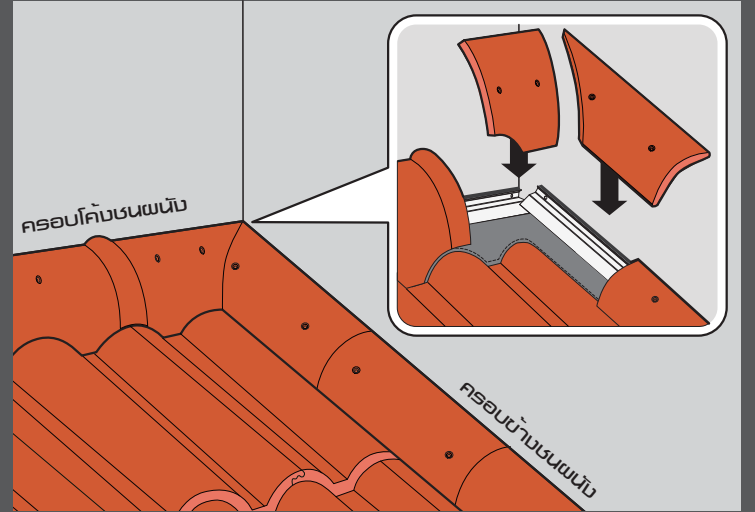

ข้อควรระวัง และข้อแนะนำในการติดตั้ง

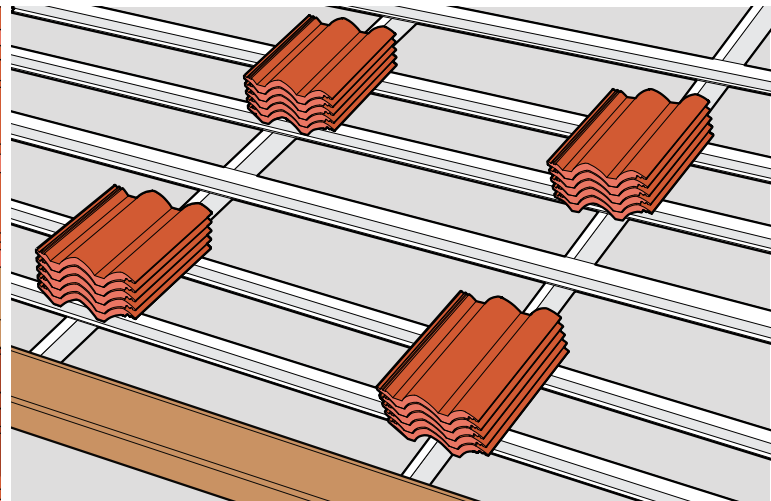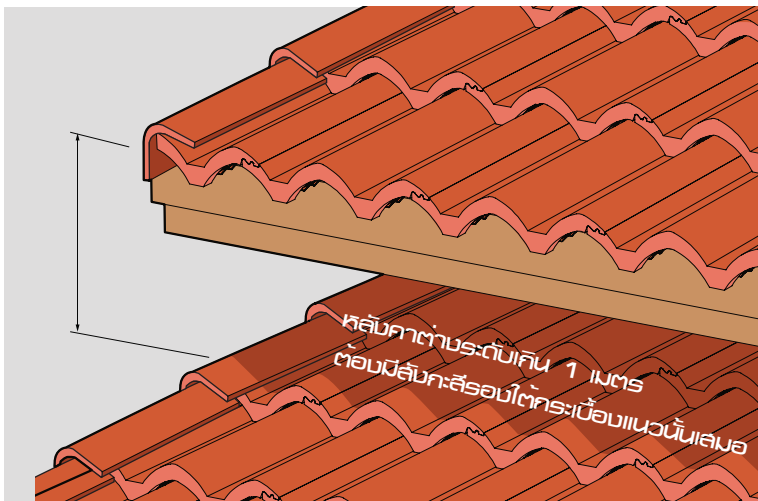

- การต่อปลั๊กหรือรูป ควรต่อซ้อนทับกันบนชั้นกันเท่านั้น เพื่อป้องกันการแอ่น หรือยุบตัว
- ความยาวของชั้นกัน หรือ ความยาวของพื้นหลังคา ไม่ควรเกิน 8 เมตร หรือ มีจำนวนแถวของกระเบื้อง ไม่เกิน 23 แถว อย่างใดอย่างหนึ่ง
- การกองกระเบื้องก่อนการมุง ควรวางซ้อนกระเบื้องบนแป ตรงตำแหน่งที่มีคาน หรือ ชั้นกัน รองรับด้านล่างเท่านั้น และไม่ควรวางซ้อนกระเบื้องในจำนวนที่มากเกินไป
- การวางบันไดผาด ควรวางพาดรองไว้ใต้บันได เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของแผ่นกระเบื้อง
- ควรขันสกรูแต่พออยู่ ไม่หลวมหรือแน่นมากเกินไป การขันสกรูแน่นมากเกินไป ส่งผลให้กระเบื้องแตกร้าวได้บ้าง
- การตัดกระเบื้อง ควรเผ่าพูนจากการตัด และทำความสะอาดกระเบื้องทันที ไม่ควรทิ้งพูนจากการตัดข้ามคืน
- การตัด เบริ หรือเจาะตัดตั้งครอบ ควรทำในที่อากาศถ่ายเทสะดวก และสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น แว่นตา หรือ หน้ากากกันฝุ่น เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าตาและจมูก หากฝุ่นหรือเศษวัสดุเข้าตา ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้ง แล้วรีบปรึกษาแพทย์
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน กรณีที่มีการใช้งานผิดประเภท หรือไม่ตรงตามคู่มือ

เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ โปรดปรึกษาแผนกบริการเทคนิค โทรศัพท์ 036 224 171 - 8 ต่อ 222



THAILAND
TRUSTED QUALITY



มอก.535-2556



มอก.2619-2556



ควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน ในการตัด หรือ ตัดตั้งผลิตภัณฑ์ เช่น หน้ากากกรองฝุ่น และแว่นตาป้องกัน



เศษฝุ่น และเศษวัสดุจากการตัด หรือ ตัดตั้งผลิตภัณฑ์ ควรรวบรวมทำความสะอาด เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายก่อนทิ้ง

ตราเพชร
แกร่ง ทน สัมผัส

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 408/163-16 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 619 0742 โทรสาร : 02 619 0488
www.dbp.co.th Call center : 02 619 2333

