




ไม้พื้นสีสำเร็จ ตราเพชร

ตรา
เพชร



เคลือบสี 2 ชั้น
แข็งแรง ทนทาน

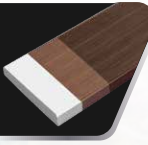

ไม้พื้นพร้อมติดตั้ง สีสวยสำเร็จจากโรงงาน



ปลอดภัยจาก
ปลวก มอด



ไม่ติดไฟ
ไม่ลามไฟ



แกร่ง ทนทาน
ทุกสภาพอากาศ



ติดตั้งง่าย
จบงานไว



เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ไม้พื้นสำเร็จ COLORED FLOOR PLANK

ไม้พื้นสำเร็จตราเพชร ลายเลียนแบบไม้จริง ใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอก ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์ เทคโนโลยี Hatschek อบด้วยไอน้ำแรงดันสูงระบบออโตเคลฟ ทำให้ได้ไม้พื้นที่รับน้ำหนัก และแรงกระแทกได้ดี ไม้บิดงอ สามารถติดตั้งบนโครงสร้างตงได้ อายุการใช้งานยาวนาน ปลอดภัยจากปลวกและมอด พร้อมเทคโนโลยีเคลือบสี 2 ชั้นรอบด้านจากโรงงาน ด้วยสีรองพื้น และสีทับหน้า ช่วยให้ไม้พื้นมีสีสวยงดงาม ทนทานต่อการใช้งานทุกรูปแบบ



Coffee Series



เทคโนโลยีเคลือบสี 2 ชั้นจาก ตราเพชร
Double Coating Protection สียึดเกาะแน่น
ด้วยเทคโนโลยีเคลือบสีสองชั้น แข็งแรงทนทาน
ทุกสภาพอากาศ



ลายเลียนแบบไม้จริง
ผิวสัมผัสเหมือนธรรมชาติ สวยงามเหมือนเนื้อไม้
ผลิตจากวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ

สินค้า	ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว xหนา	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	การรับแรง (กก. / ตร.ม.)			
				ระยะตง			
				25 ซม.	30 ซม.	50 ซม.	60 ซม.
ไม้พื้น หน้า 6 นิ้ว	15 x 300 x 2.5	17.0	2.22	1,190	830	280	200
ไม้พื้น หน้า 8 นิ้ว	20 x 300 x 2.5	23.0	1.67	1,600	1,120	390	280



บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
Diamond Building Products Public Company Limited

408/163-165 อาคารสำนักงานพลอยอินทผลูน ชั้น 40
ถ.พลอยอินทผลูน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 619 0742-4 โทรสาร 02 619 0488

408/163-165 40th Floor, Phaholyothin Place Building,
Phaholyothin rd., Samsennai, Bangkok THAILAND 10400
Tel. +66 2 649 0742-4 Fax +66 2 619 0488



www.dbp.co.th

DIAMONDBrandOfficial

DIAMONDBrandTH

@diamondbrand

02 619 2333

แอปพลิเคชัน จากตราเพชร
ที่จะช่วยให้บ้านของคุณ 'สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง'




Diamond Brand | Q



คู่มือการติดตั้งไม้พื้น ตราเพชร


ตรา
เพชร

อุปกรณ์การติดตั้ง

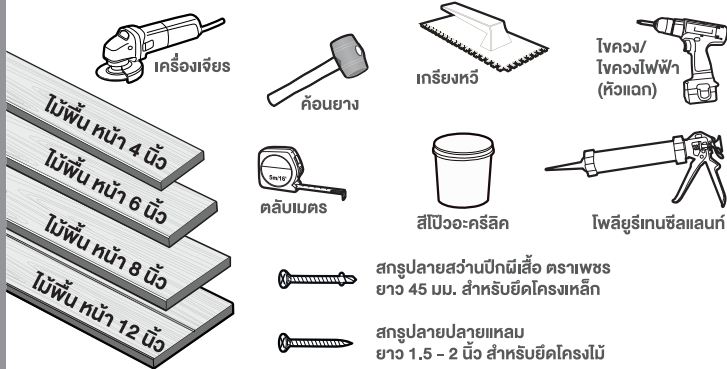


การติดตั้งบนโครงคอง

- 1 กำหนดระยะ-โครงคองสำหรับไม้พื้น หน้า 4 นิ้ว ให้มีระยะห่าง 25 ซม. ส่วนไม้พื้น หน้า 6, 8 และ 12 นิ้ว ให้ใช้ระยะห่าง 30 ซม. โดยในกรณีที่เป็นโครงสร้างเหล็ก ให้ยึดด้วยสกรูปลายสว่านปีกผีเสื้อ ตราเพชร ยาว 45 มม. ส่วนโครงสร้างไม้ ให้ยึดด้วยสกรูปลายแหลม ยาวอย่างน้อย 1.5 นิ้ว

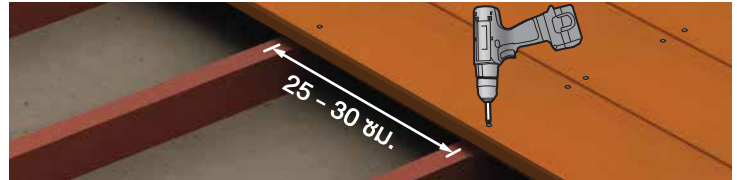


- 2 การยึดสกรู ควรห่างจากขอบแผ่น อย่างน้อย 2 ซม. โดยยึด ไม้พื้น หน้า 4 นิ้ว บริเวณกลางแผ่น 1 จุด ส่วนไม้พื้น หน้า 6, 8 และ 12 นิ้ว ให้ยึดตำแหน่งละ 2 จุด ทุกๆ ระยะ-โครงคอง

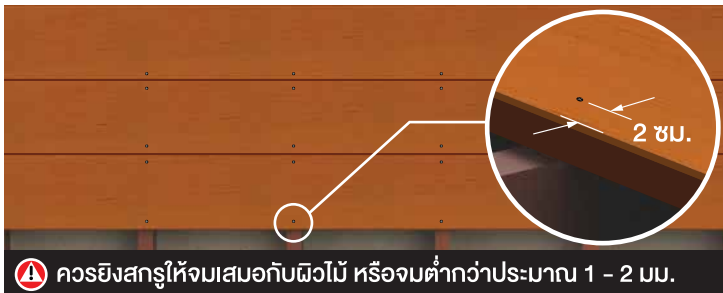


⚠ ควรยึดสกรูให้จมเสมอกับผิวไม้ หรือจมน้อยกว่าประมาณ 1 - 2 มม.


- 3 บริเวณจุดต่อระหว่างแผ่น ต้องวางคองเพื่อรองรับปลายไม้แต่ละด้าน แล้วยาแนวรอยต่อด้วยโฟลียูรีเทนซิลแลนท์ เก็บหัวสกรูด้วยสปิ่วอะคริลิก และทากับด้วยสีทาไม้สังเคราะห์ สำหรับงานพื้นโดยเฉพาะ

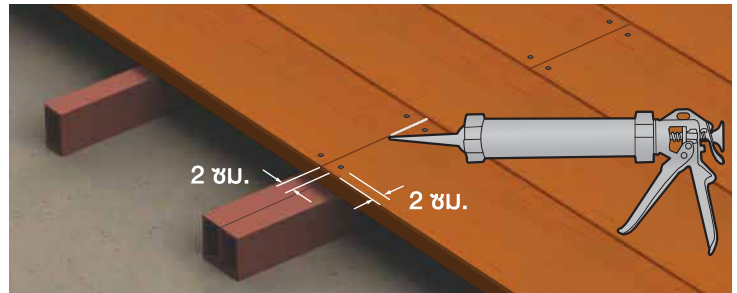

- 4 ในการเรียงติดตั้ง ควรติดตั้งไม้พื้นตามแนวยาวก่อน เพื่อความสะดวกในการต่อ หรือปรับระดับหัวไม้พื้นให้เท่ากัน

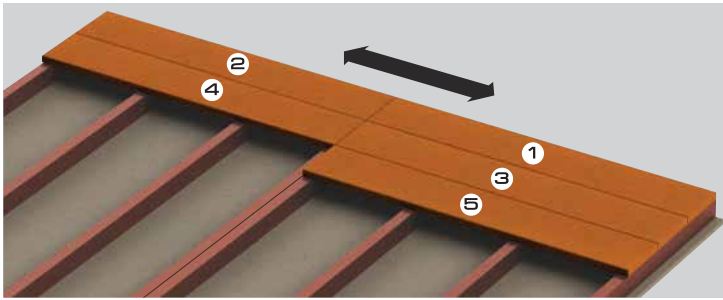

- 5 กรณีไม้พื้นไม่เสมอกัน ให้เสริมด้วยเสวีสุดรองด้านใต้ เพื่อปรับระดับ ให้หัวไม้เสมอกัน

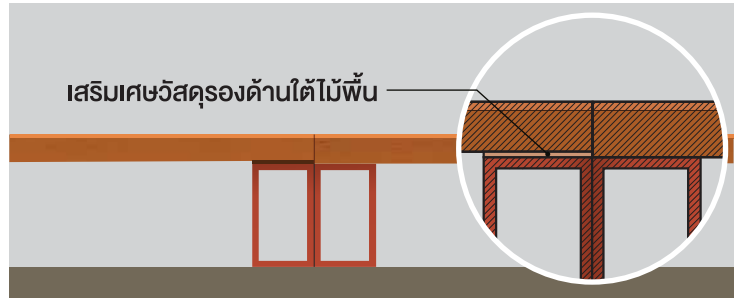

การติดตั้งบนพื้นคอนกรีต

- 1 ปาดกาชเมนต์ลงบนพื้นคอนกรีตที่ปรับระดับ และทำความสะอาด แล้ว ด้วยเกรียงหวี ขนาดพื้นประมาณ 6 - 8 มม. จากนั้นปาดกาชเมนต์บางๆ ลงบนด้านหลังไม้พื้น ตราเพชร จนทั่วทั้งแผ่น



- 2 ปูไม้พื้น ตราเพชร ลงบนกาชเมนต์ที่ปาดเตรียมไว้ เคาะปรับระดับด้วยค้อนยาง แล้วทิ้งไว้ประมาณ 24 ชม. จึงค่อยเจาะรู ฝังพุกพลาสติก และยึดด้วยสกรูปลายแหลม ยาวอย่างน้อย 1.5 นิ้ว ทุกๆ ระยะ-โครงคอง 60 ซม. จากนั้นจึงทากาตแต่งด้วยสีทาไม้สังเคราะห์ สำหรับงานพื้น



⚠ ข้อแนะนำในการติดตั้งไม้พื้น ตราเพชร

- ห้ามใช้น้ำมัน ทาตกแต่งบนไม้พื้น ตราเพชร โดยเด็ดขาด เพราะจะก่อให้เกิดเชื้อราและหลุดลอกได้ภายหลัง
- กรณีที่ติดตั้งไม้พื้น ตราเพชร ลอยสูงเกิน 100 ซม. ขึ้นไป จะต้องเสริมแผ่นบอร์ดก่อนปูไม้พื้นทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้า กรณีนำไปใช้งานผิดประเภท หรือไม่ตรงตามคู่มือแนะนำ
- เพื่อให้การติดตั้งถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ โปรดปรึกษาแผนกบริการเทคนิค โทรศัพท์ : 036 224 171 - 8 ต่อ 222


คู่มือการเก็บหัวสกรูไม้พื้น สำเร็จ

ตรา
WEISS

อุปกรณ์การเก็บหัวสกรูไม้พื้น สำเร็จ




การยิงสกรู สำหรับไม้พื้น สำเร็จ

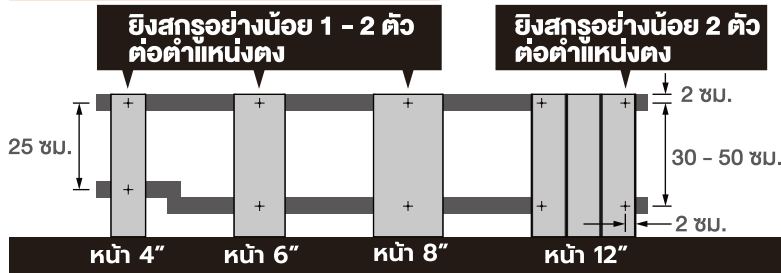


ขั้นตอนการเก็บหัวสกรูไม้พื้น สำเร็จ

- 1 ตรวจสอบหัวสกรู ให้จมต่ำกว่าผิวหน้า 1 - 2 มม. แล้วใช้กระดาษทรายหรือ คัตเตอร์ เก็บขอบหัวสกรูให้เรียบร้อย

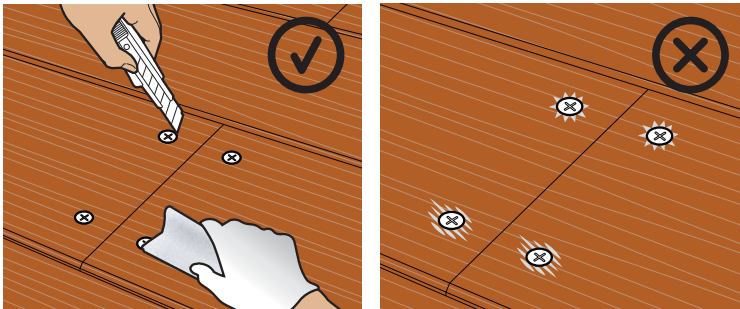


ระวังอย่าให้บริเวณรอบหัวสกรูหลุด หรือ เป็นรอยขีดข่วน

- 2 หลังจากยิงหัวสกรูเสร็จแล้ว ให้ใช้กระดาษทรายหยาบ หรือแปรงแข็ง สร้างลายเส้นบนผิวของวัสดุเพื่อความสะดวก

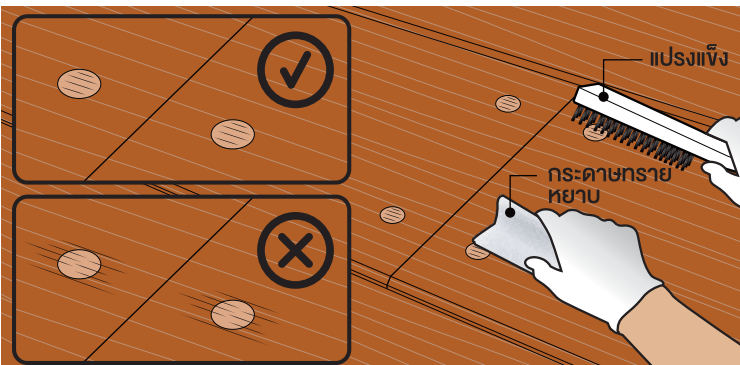


ระวังอย่าให้เกิดรอยบุ๋ม บวม หรือรอยหัวสกรู



- 3 ควรยิงสกรูให้หัวจม ลึกกว่าผิวหน้า อย่างน้อย 1 - 2 มม. ตามภาพ

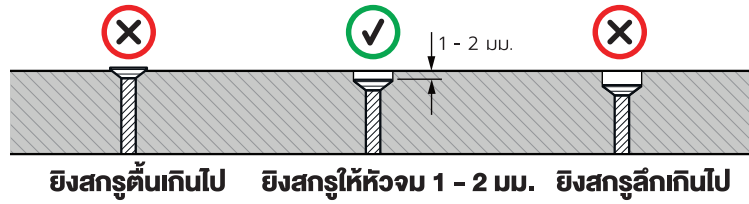

- 4 เพื่อลดจำนวนการเก็บหัวสกรู ควรติดตั้งแบบตงเว้นตง หรือยิงสกรูอย่างน้อย 3 จุด หัว-กลาง-ท้ายแผ่น โดยต้องติดตั้งร่วมกับการใช้กาวพลึงตะปู ในตำแหน่งตงที่ไม่ได้ยิงสกรูเสมอ

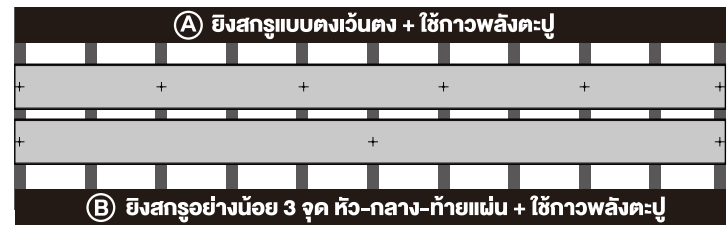


- 5 ใช้อุปกรณ์ยิงหัวสกรูด้วยอะคริลิกซิลแลนท์ หรือ วัสดุฟิลเลอร์แบบที่มีสีใกล้เคียงกับสีของไม้พื้น โดยให้ยิงเป็นวงกลม เฉพาะบริเวณหัวสกรูเท่านั้นอย่าให้เลอะบริเวณโดยรอบ

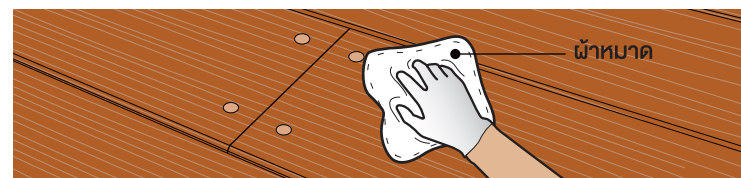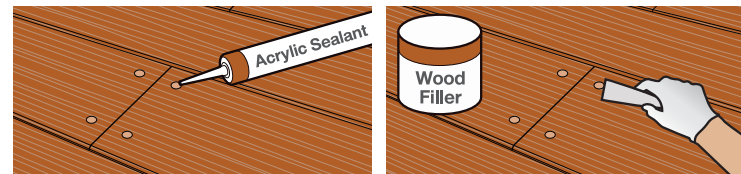

กรณีสุดหัวสกรูเปื้อน หรือ เลอะบริเวณผิวไม้พื้น ให้เช็ดออกด้วยผ้าหมาดทันที

- 6 หลังจากยิงหัวสกรูเสร็จแล้ว ให้ใช้ฟู่กัน แป้งเก็บหัวสกรูด้วยสีซ่อมแต่ง สำหรับไม้สังเคราะห์ ตามจุดสีของไม้พื้น

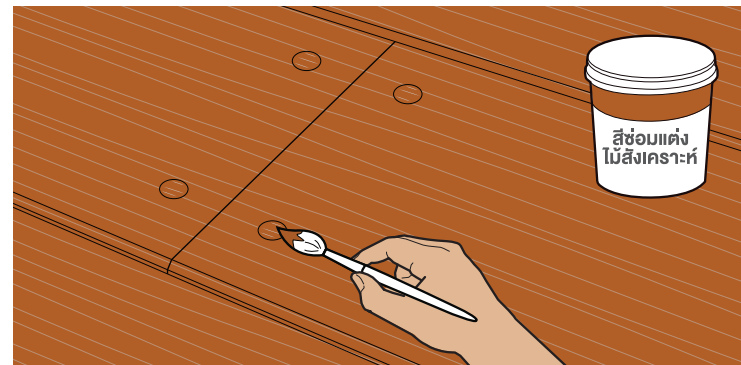

แต้มสีเป็นวงกลม เฉพาะบริเวณหัวสกรูเท่านั้น โดยหากสีเลอะบริเวณภายนอก ให้เช็ดออกให้เรียบร้อยทันที

ข้อควรระวัง ในการเก็บหัวสกรูไม้พื้น สำเร็จ

- ห้ามใช้สีน้ำมัน ทาบนไม้พื้น โดยเด็ดขาด เพราะสีจะเกาะและหลุดลอกได้ภายหลัง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน กรณีใช้งานผิดประเภท หรือไม่ตรงตามคู่มือแนะนำ



คู่มือติดตั้ง